# Мебельная фабрика Пирамида


г. Краснодар, тел (861)227-87-87

e-mail: piramida389@yandex.ru

сайт: www.mebelpiramida.ru



# Паспорт и инструкция по сборке стола СК-16

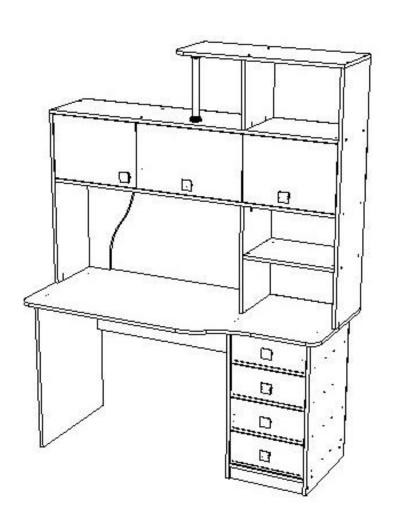

# Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Сборку мебели должен производить специалист по сборке. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.

Изделие собирается из отдельных деталей и фурнитуры, закрепленной на деталях или приложенной к изделию в упаковке.

#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Сборку мебели следует производить на твердой, ровной и чистой поверхности, мелкие предметы и неровности могут оцарапать детали мебели. Положите на пол ковер, мягкую толстую ткань или гофра-картон от упаковки. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией

## ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ

### 1. Собираем стол.

- 1.1. С нижнего торца боков 23,24 и 25 набить подпятники.
- 1.2. На бока 23 и 25 прикрутить шурупами 3,5 х 16 боковые части шариковых направляющих.
- 1.3. К бокам 23,25 евровинтами прикрутить горизонт 21 и плинтус 26.
- 1.4. K бокам 24,25 евровинтами прикрутить царгу 27.
- 1.5. В столешницу 8 вкрутить штоки эксцентриковой стяжки и вбить направляющие шканты.
- 1.6. На бока 23,24,25 при помощи шкантов прикрепить столешницу 8 и зафиксировать ее эксцентриковой стяжкой.
- 1.7. На каркас тумбы стола с помощью гвоздей набиваем ДВП 1, предварительно убедившись в равенстве диагоналей каркаса тумбы стола.

# 2. Собираем надстройку.


- 2.1. На столешницу 8 евровинтами крепим бока надстройки 4, 5 и 16.
- 2.2. К бокам 4,16 крепим евровинтами горизонт надстройки 18.

5

14

2.3. На горизонт надстройки 17 евровинтами крепим бока надстройки 12, после этого с

8

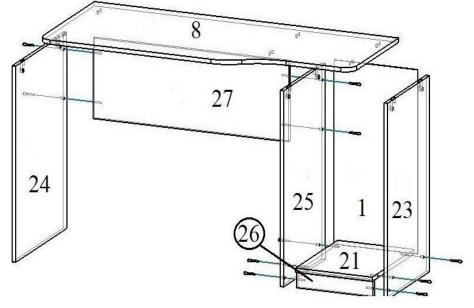


16


18

нижней стороны горизонта 17 вкручиваем штоки эксцентриковой стяжки и вбиваем направляющие шканты.

2.4. Крепим получившуюся конструкцию, а именно горизонт 17 к боку 16 на направляющие шканты и фиксируем эксцентриковой стяжкой, при этом не

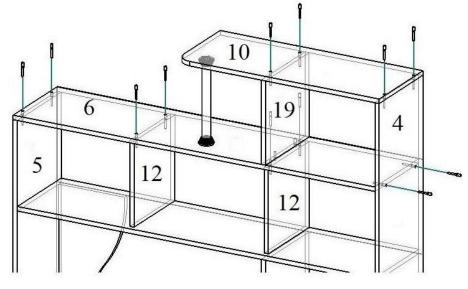


- забывая закрепить евровинтами горизонт 17 к бокам 4 и 5.
- 2.5. К горизонту надстройки 17 и столешнице 8 евровинтами крепим заглушку 14. 2.6. В горизонт надстройки 6 вставляем фланец, после этого горизонт 6 крепим к
  - бокам 4,5 и 12 евровинтами. С верхней стороны горизонта 6 вбиваем шканты для бока
- 2.7. К горизонту надстройки 6 крепим бок надстройки 19 на ранее вбитые шканты.
- 2.8. На крышу надстройки 10 вставляем фланец и евровинтами прикручиваем крышу надстройки 10 к боку 4 и

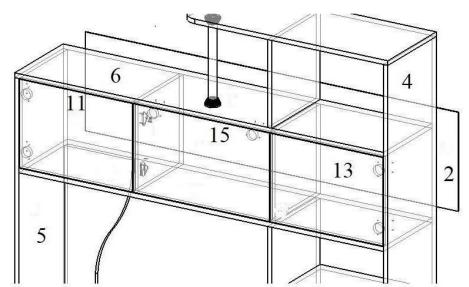


- 19, предварительно вставив трубу во фланцы крыши 10 и горизонта 6.
- 2.9. На двери 11, 13, 15 шурупами 3,5х16 крепим петли, затем прикручиваем ручки.
- 2.10. С помощью винта 6,3\*10,6 прикручиваем монтажные планки петли на бока 4,5 и горизонт 6.
- Устанавливаем двери 11 и 13 к бокам 4 и 5.
- 2.12. Крепим дверь 15 к горизонту надстройки 6. На дверь 15 и бок 12 шурупами 3,5\*16 крепим упор «Клок».
- 2.13. С помощью гвоздей на надстройку набиваем ДВП 2, предварительно убедившись в равенстве диагоналей корпуса надстройки.


# 3. Собираем ящики.

- 3.1. ВНИМАНИЕ! во избежание путаницы все боковые стенки выдвижных ящиков (БСЯ) на фабрике изготавливаются одинаковыми (т.е. на одну сторону) и крепятся к передней стенке ящика (ПСЯ), одна отверстием под эксцентриковую стяжку наружу, а другая внутрь выдвижного ящика.
- 3.2. С помощью эксцентриковой стяжки и шкантов соединяем ПСЯ 20 с БСЯ 7. К БСЯ 7 евровинтами прикручиваем ЗСЯ 9.
- 3.3. На получившуюся конструкцию гвоздями набиваем ДВП 3, предварительно убедившись в равенстве диагоналей каркаса выдвижного ящика.
- 3.4. Прикручиваем к ПСЯ 20 ручку. Аналогично собираем остальные ящики.

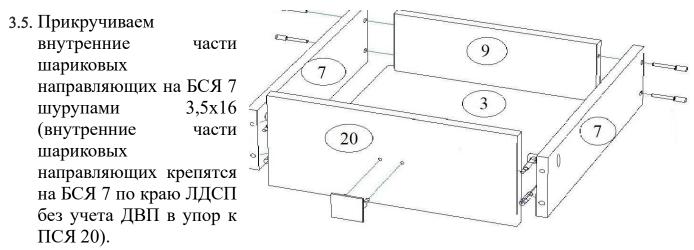

- 3.6. Вставить ящики, отрегулировать зазоры между ящиками, перемещая направляющие на боках 23,25 (вперед-назад) и БСЯ 7 (вверх-вниз).
- 3.7. Отрегулируйте зазоры на дверях.
- 3.8. После завершения сборки вставьте декоративные заглушки на евровинты и эксцентриковую стяжку.



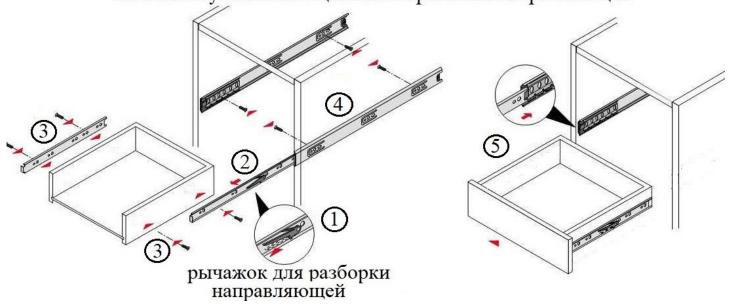



# СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

3.0	парагиорания	May Do	ДЕТАЛЬ	
№ поз	НАИМЕНОВАНИЕ	кол-во	длина	ширина
4	Бок надстройки правый	1	1138	300
5	Бок надстройки левый	1	822	300
10	Крыша надстройки г	1	770	300
6	Горизонт надстройки	1	1374	300
8	Столешница r	1	1390	690
26	Плинтус	1	350	60
27	Царга	1	892	300
11,13	Дверь	2	302	420
15	Дверь	1	302	507
14	Заглушка r	1	250	500
12	Бок надстройки	2	306	280
16	Бок надстройки	1	300	500
19	Бок надстройки	1	300	300
17	Горизонт надстройки	1	300	1358
18	Горизонт надстройки	1	300	416
21	Горизонт	1	350	450
24	Бок левый	1	730	550
23,25	Бок правый, средний	2	730	450
20	ПСЯ	4	159	345
7	БСЯ	8	90	400
9	ЗСЯ	4	90	293
2	ДВП	1	338	1390
1	ДВП	1	382	670
3	ДВП	4	323	403

# ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ

CHIMINICAL	Саморез 4,2х30	14
	Гвоздь 2х20	50
Contraction of the last of the	Евровинт 7х50	58
100	Заглушка евровинта	58
3	Заглушка эксцентрика	18
<u>.</u>	Газовый подъемник	1
	Петля внутренняя	6
AS THE	Винт 6,3х10,6	12
	Подпятник (ножка-гвоздь)	6
437	Ручка-скоба 32 мм (К-9) хром	7
1)*	Стяжка эксцентриковая	18
	Труба D28 мм (пластик)	1
	Фланец D28 мм (пластик)	2
	Шайба пластиковая	14
到·到 (四) (四) (10)	Шариковые направляющие 35х400	4
	Шестигранник 4 мм	1
	Шкант 8x30	19
A Indiana	Шуруп 3,5х16	56

#### Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранять их путем ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия в целом.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и т.п.), возникшие при транспортировании, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также на мебель, имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшее из-за неправильного ухода.

Срок службы изделия 5 лет.

#### Правила ухода и эксплуатации.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью воздуха 65% (допускается + или 15% от заданной величины).
- 2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация изделий из стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При обнаружении трещины на стекле или зеркале, необходимо немедленно его заменить.
- 3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры необходимо периодически подтягивать ее.
- 4. Во избежание потери товарного вида изделий и зеркал рекомендуется защитить от попадания на них прямых солнечных лучей, не должны находиться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоения пленки).
- 5. Не допускать попадание воды и технических жидкостей на поверхность мебели. Не стоит ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
  - 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- 7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, растворитель и другие вещества, содержащие спирт так как поверхность мебели не устойчива к их воздействию.
- 8. Фасадную часть мебели стоит чистить мягкой влажной тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. вещества содержащие абразивные материалы.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качества изделия.

ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должен осуществлять специалист.

Мебельная фабрика ПИРАМИДА

г. Краснодар, тел. факс (861)227-87-87