

Мебельная фабрика Пирамида


г. Краснодар, тел (861)227-87-87

[e-mail: piramida389@yandex.ru](mailto:piramida389@yandex.ru)

[сайт: www.mebelpiramida.ru](http://www.mebelpiramida.ru)



Паспорт и инструкция по сборке кровати НИМФА

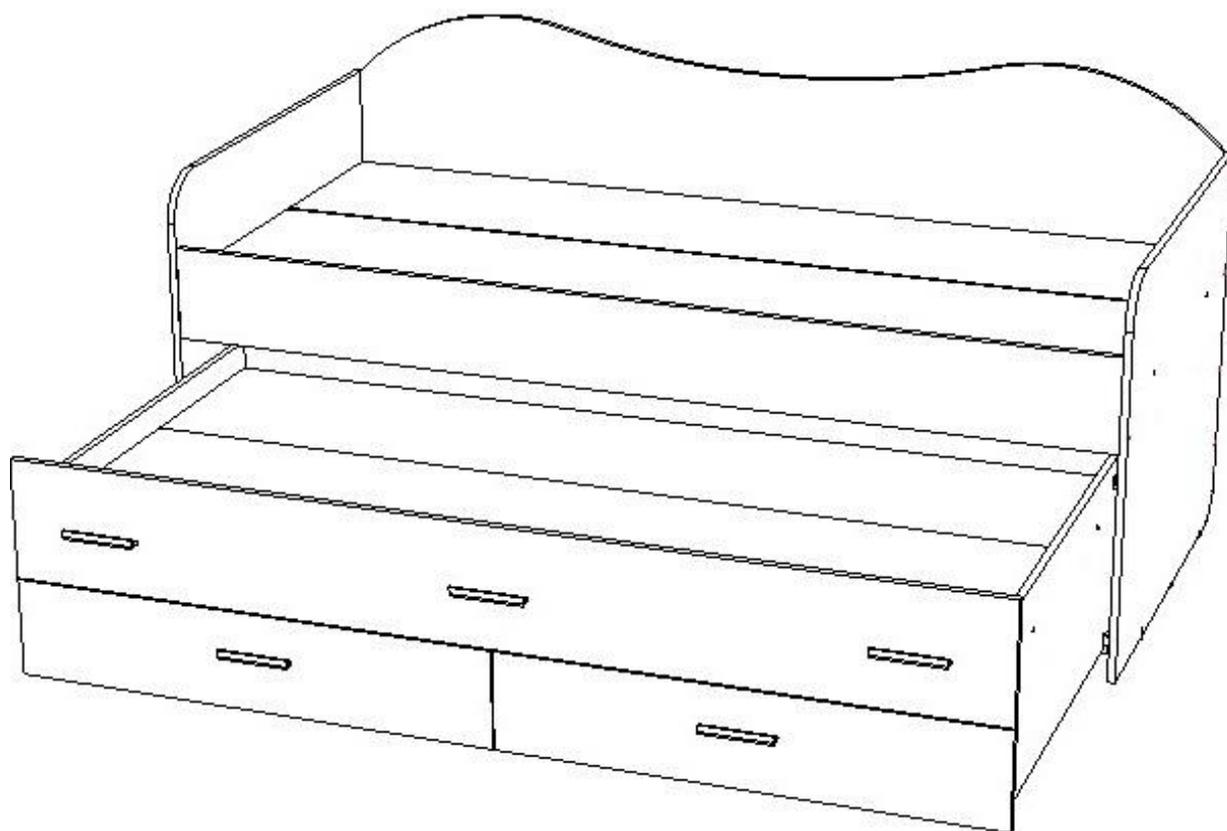

Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Сборку мебели должен производить специалист по сборке. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.

Изделие собирается из отдельных деталей и фурнитуры, закрепленной на деталях или приложенной к изделию в упаковке.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Сборку мебели следует производить на твердой, ровной и чистой поверхности, мелкие предметы и неровности могут оцарапать детали мебели. Положите на пол ковер, мягкую толстую ткань или гофра-картон от упаковки. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Порядок сборки кровати.

1. Собираем ящики.

- 1.1. **ВНИМАНИЕ!** – во избежание путаницы все боковые стенки выдвижных ящиков (БСЯ) на фабрике изготавливаются одинаковыми (т.е. на одну сторону) и крепятся к передней стенке ящика (ПСЯ), одна отверстием под эксцентриковую стяжку наружу, а другая внутрь выдвижного ящика.


1.2. С помощью эксцентриковой стяжки и шкантов соединяем ПСЯ 24 с БСЯ 25, 26.

Прикручиваем ЗСЯ 27 к БСЯ 25, 26 евровинтами. На получившуюся конструкцию гвоздями набиваем ДВП 28, предварительно убедившись в равенстве диагоналей. Прикручиваем направляющие ползки 400 мм на БСЯ 25, 26 шурупами 3,5x16 (направляющие полного выдвижения крепятся на БСЯ по краю ЛДСП без учета ДВП). Шариковая направляющая шириной — 35 мм. Прикрепить ручки.



2. Собираем нижнюю секцию.


- 2.1. К среднику 8 и бокам 3, 4 прикручиваем шариковые направляющие. Снизу прикручиваем ножку-ролик 25мм шурупами 3,5x16.

2.2. К среднику 8 прикручиваем евровинтами распорки 11.

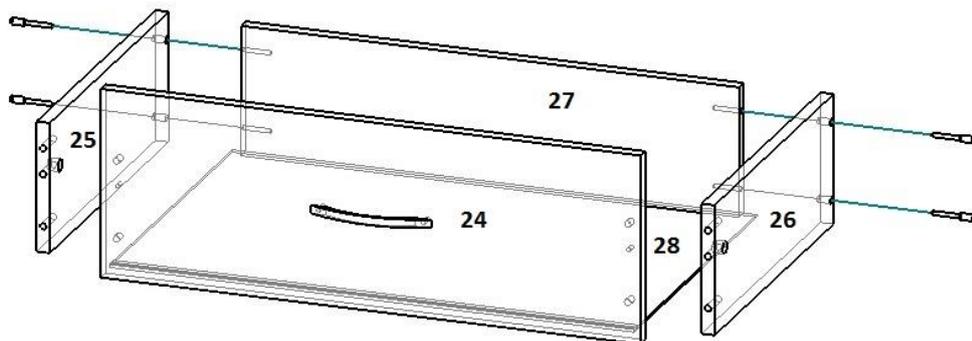

Монтаж и установка ящика на шариковые направляющие

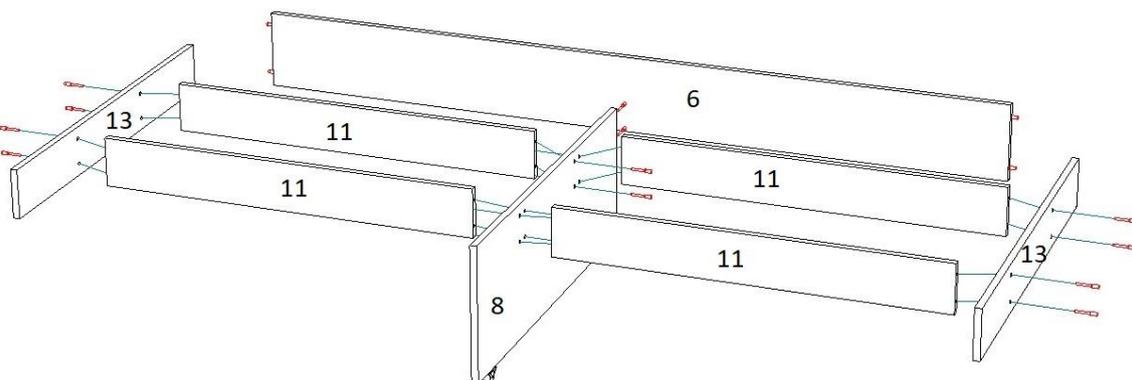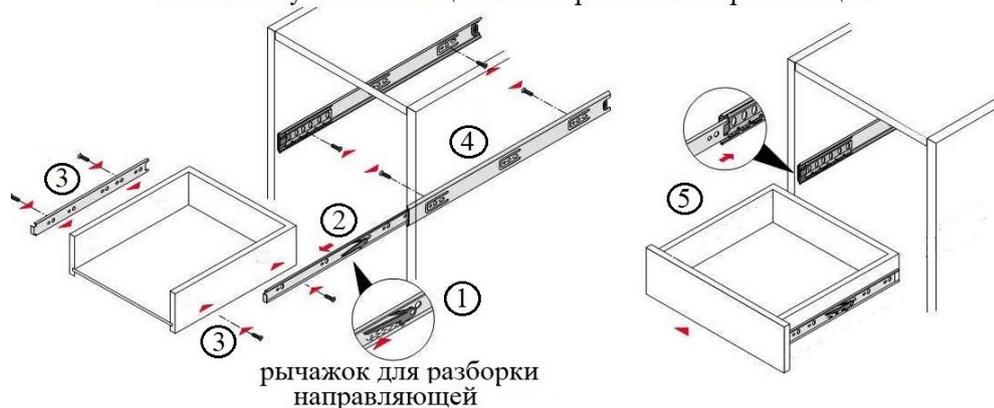

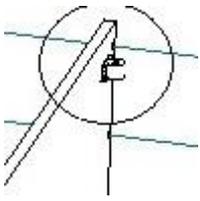


2.3. Прикручиваем задний бок 6 к среднику 8.

2.4. На бока 3 и 4 с внешней стороны прикрутить ножку ролик 34 мм шурупами 3,5x16.

2.5. К распоркам 13 присоединить бока 3 и 4 межсекционными стяжками.

2.6. Прикрутить

евровинтами задний бок 6 к среднику 8 и бокам 3,4.

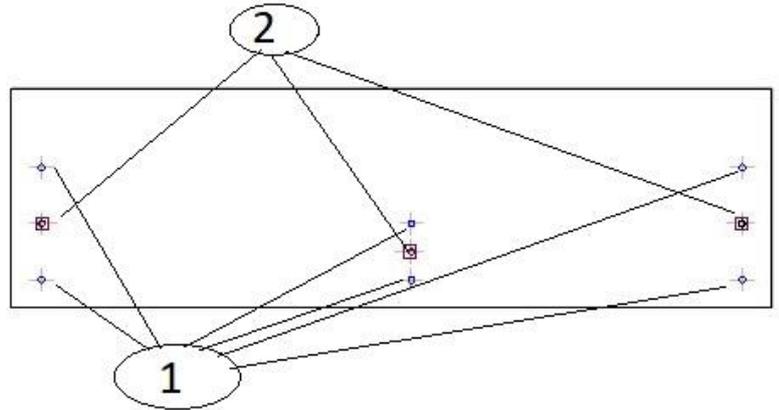


2.7. В передний бок 5 вставляем шканты и вбиваем футорку согласно схеме (отверстие 1 для шкантов, отверстие 2 для футорки).

2.8. В Футорку вкручиваем шток стяжку эксцентриковой резьбой мб.

2.9. Крепим бок передний 5 к среднику 8 и бокам 3, 4. Затягиваем эксцентриковую стяжку.

2.10. Прикручиваем к боку переднему 5 ручки.

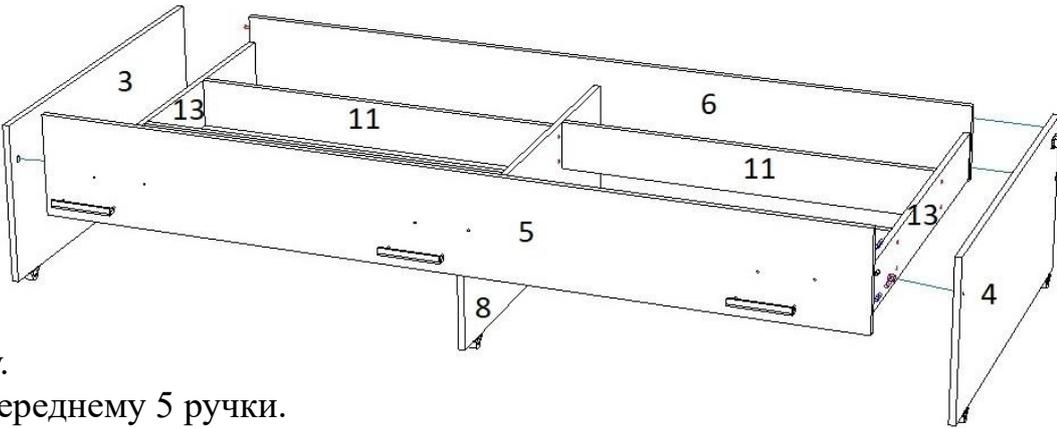

3. Собираем верхнюю секцию.

3.1. Скручиваем евовинтами распорки 10 и распорки 12.



3.2. Соединяем межсекционными стяжками распорки 12 и бока 1.


3.3. Прикручиваем Спинку 2 и распорку 9 евовинтами к бокам 1.

3.4. В бок передний вставляем шканты и вбиваем футорку, в футорку вкручиваем шток эксцентрика с резьбой мб.

3.5. Крепим передний бок 7 к распорке 12 и прикручиваем евовинтами к бокам 1.

3.6. На бока 1 с внутренней стороны прикручиваем ножку ролик 34мм шурупами 3,5x16.

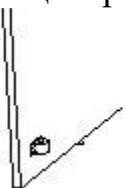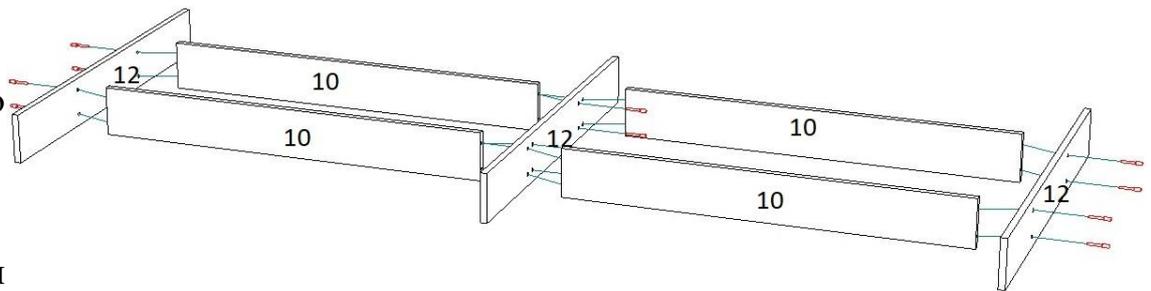

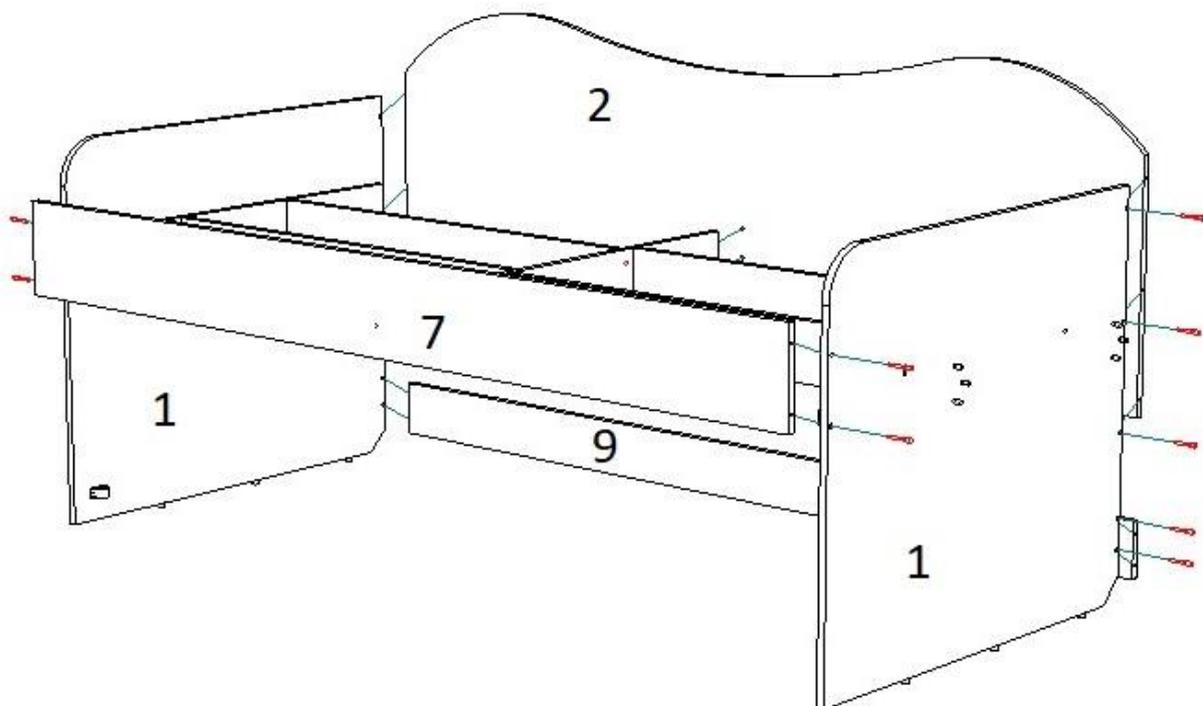


3.7. На бока 1 прибиваем подпятники.

4. Вставляем нижнюю секцию в основную кровать.

5. Устанавливаем в нижнюю секцию ящики выдвижные.

6. Прокладки 14 кладем на спальное место нижней секции и прикручиваем их саморезами 3,5x25.

7. Прокладки 15 кладем на верхнее спальное место и также прикручиваем саморезами 3,5x25.

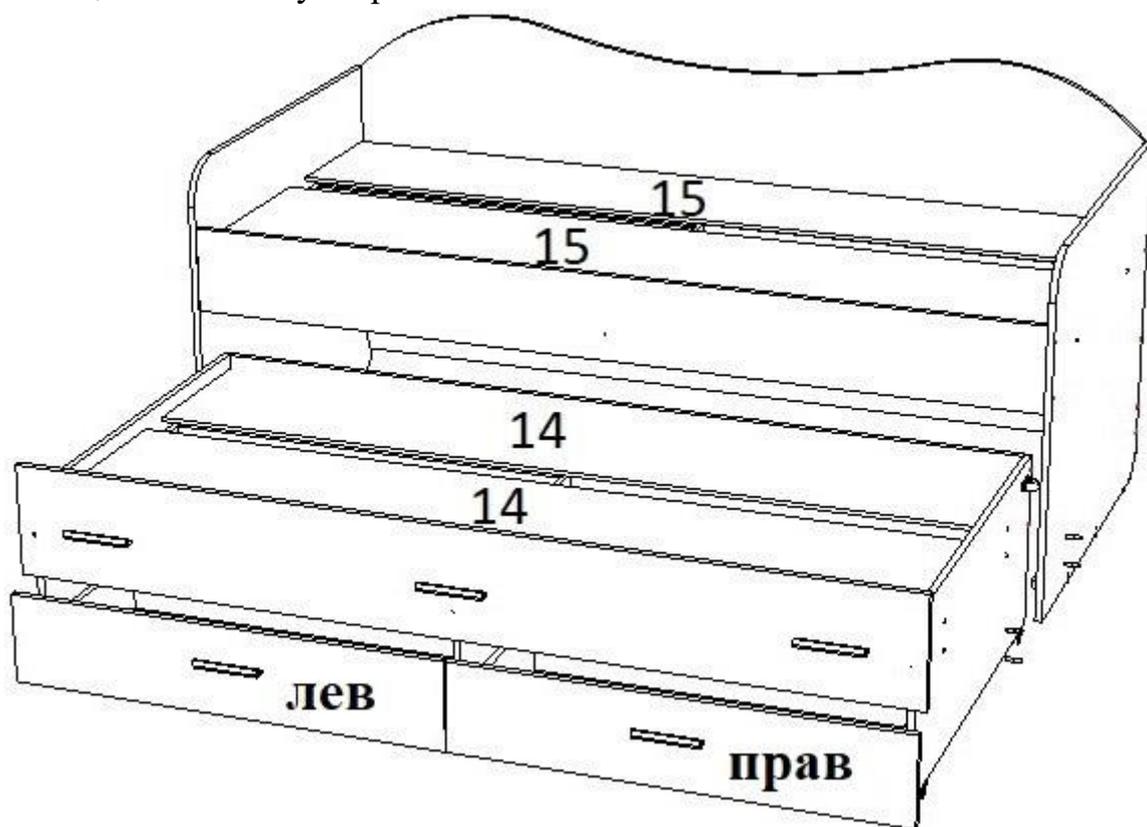

ВНИМАНИЕ

!!! В КОМПЛЕКТ КРОВАТИ МАТРАЦЫ НЕ ВХОДЯТ!

МАКСИМАЛЬНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА МАТРАЦА 150 ММ ДЛЯ ВЕРХНЕГО СПАЛЬНОГО МЕСТА. РАЗМЕР СПАЛЬНОГО МЕСТА 2000X900

МАКСИМАЛЬНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА МАТРАЦА 100 ММ ДЛЯ НИЖНЕГО СПАЛЬНОГО МЕСТА. РАЗМЕР СПАЛЬНОГО МЕСТА 1900X900

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

№ поз	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ДЕТАЛЬ	
			длина	ширина
1	Бок R	2	950	838
2	Спинка R	1	2000	690
3, 4	Бок левый и правый	2	400	916
5	Бок передний	1	250	1984
6	Бок задний	1	192	1900
7	Бок передний	1	200	2000
8	Средник	1	332	900
9	Распорка	1	120	2000
10	Распорка	4	120	976
11	Распорка	4	120	926
12	Распорка	3	120	916
13	Распорка	2	120	900
24	ПСЯ левая и правая	2	204	990
25, 26	БСЯ	4	120	400
27	ЗСЯ	2	120	884
14	Прокладка	2		
15	Прокладка	2		
28	ДВП	2	910	403

Прокладки не входят в стоимость кровати, поэтому могут быть разного цвета, с потертостями или не ламинированные. Прокладки из ЛДСП в цвет изделия приобретаются отдельно за дополнительную плату по желанию клиента.

ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ

	Шуруп 4,2x30	10
	Гвоздь 2x20	30
	Евровинт 7x50	62
	Заглушка евровинта	62
	Заглушка эксцентрика	8
	Стяжка эксцентриковая	4
	Шкант	16
	Ножка-ролик 25 мм	6
	Ножка-ролик 34 мм	4
	Подпятник (ножка-гвоздь)	6
	Ручка-скоба 96-128 мм (С-17) хром	5
	Саморез 3,5x25	12
	Стяжка межсекционная 8 мм	8
	Шайба пластиковая	10
	Шариковые направляющие 35x400	2
	Шестигранник 4 мм	1
	Шуруп 3,5x16	40
	Футорка с распорным шариком	4
	Эксцентрик с резьбой м6	4

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранять их путем ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия в целом.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и т.п.), возникшие при транспортировании, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также на мебель, имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшее из-за неправильного ухода.

Срок службы изделия 5 лет.

Правила ухода и эксплуатации.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью воздуха 65% (допускается + или — 15% от заданной величины).

2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация изделий из стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При обнаружении трещины на стекле или зеркале, необходимо немедленно его заменить.

3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры — необходимо периодически подтягивать ее.

4. Во избежание потери товарного вида изделий и зеркал рекомендуется защитить от попадания на них прямых солнечных лучей, не должны находиться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоения пленки).

5. Не допускать попадание воды и технических жидкостей на поверхность мебели. Не стоит ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, растворитель и другие вещества, содержащие спирт так как поверхность мебели не устойчива к их воздействию.

8. Фасадную часть мебели стоит чистить мягкой влажной тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. вещества содержащие абразивные материалы.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качества изделия.

ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должен осуществлять специалист.

Мебельная фабрика ПИРАМИДА

г. Краснодар, тел. факс (861)227-87-87