

*Мебельная фабрика Пирамида*

г. Краснодар, тел (861)227-87-87

[e-mail: piramida389@yandex.ru](mailto:piramida389@yandex.ru)

[сайт: www.mebelpiramida.ru](http://www.mebelpiramida.ru)



# Паспорт и инструкция по сборке комода К-10



## Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Сборку мебели должен производить специалист по сборке. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.





Изделие собирается из отдельных деталей и фурнитуры, закрепленной на деталях или приложенной к изделию в упаковке.

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Сборку мебели следует производить на твердой, ровной и чистой поверхности, мелкие предметы и неровности могут оцарапать детали мебели. Положите на пол ковер, мягкую толстую ткань или гофра-картон от упаковки. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией

#### ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ


1. Собираем малый ящик. **ВНИМАНИЕ!** – во избежание путаницы все боковые стенки выдвижных ящиков (БСЯ) на фабрике изготавливаются одинаковыми (т.е. на одну сторону) и крепятся к передней стенке ящика (ПСЯ), одна отверстием под эксцентриковую стяжку наружу, а другая внутрь выдвижного ящика.
2. С помощью эксцентриковой стяжки и шкантов соединяем ПСЯ 9 с БСЯ 10,11. К БСЯ 10,11 евроинтами прикручиваем ЗСЯ 12. На получившуюся конструкцию гвоздями набиваем ДВП 13, предварительно убедившись в равенстве диагоналей корпуса выдвижного ящика.
3. Прикручиваем боковые части шариковых направляющих на БСЯ 10,11 шурупами 3,5x16 (направляющие полного выдвижения крепятся на БСЯ по краю ЛДСП без учета ДВП). Прикрутить ручку.
4. Аналогичным образом собираем второй малый ящик.
5. Собираем ящики.
6. С помощью эксцентриковой стяжки и шкантов соединяем ПСЯ 14 с БСЯ 15,16. К БСЯ 15,16 евроинтами прикручиваем ЗСЯ 17. На получившуюся конструкцию гвоздями набиваем ДВП 18, предварительно убедившись в равенстве диагоналей корпуса выдвижного ящика.
7. Прикручиваем боковые части шариковых направляющих на БСЯ 15,16 шурупами 3,5x16 (направляющие полного выдвижения крепятся на БСЯ по краю ЛДСП без учета ДВП). Прикрутить ручку.
8. Аналогичным образом собираем остальные ящики.
9. Соберем каркас комода. К бокам комода 2,3 и среднему боку 8 накрутить с помощью шурупов 3,5 x 16 боковые части шариковых направляющих, а также вбить шканты для распорок 6 и 7.
10. Набить подпятники с нижнего торца боков 2 и 3.
11. К горизонту 4 прикрутить евроинтами бока 2,3 и плинтус 5, при этом не забывая вставить распорки 6 и 7 на шканты между боков 2 и 3.
12. При помощи евроинтов прикрепить к распоркам 6 и 7, средний бок 8.
13. В крышу 1 вбить шканты и вкрутить штоки эксцентриковой стяжки.
14. Прикрепить крышу 1 на шканты к бокам комода 2,3,8 и зафиксировать ее при помощи эксцентриковой стяжки.
15. На получившуюся конструкцию набить ДВП 19, предварительно убедившись в равенстве диагоналей корпуса комода.
16. Вставить ящики, отрегулировать зазоры между ящиками, перемещая направляющие на боках 2,3и 8 (вперед-назад) и БСЯ 10,11, 15 и 16 (вверх-вниз)

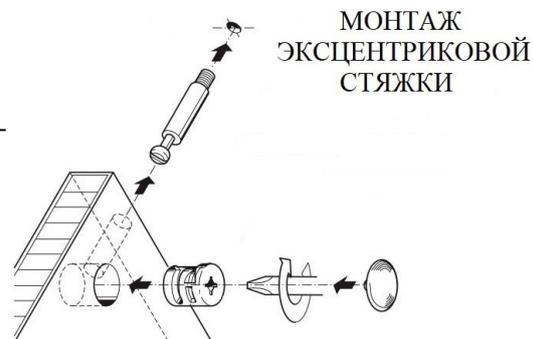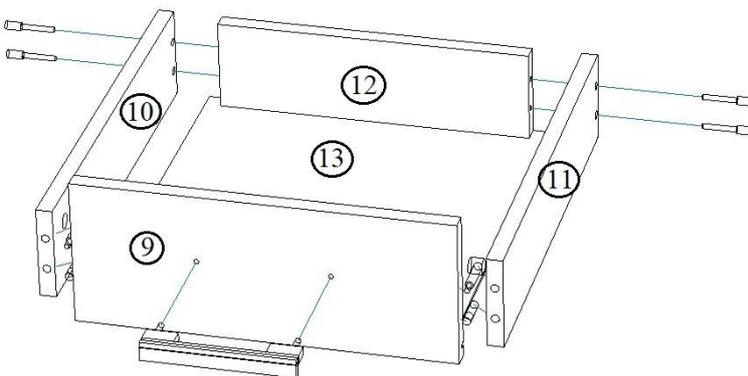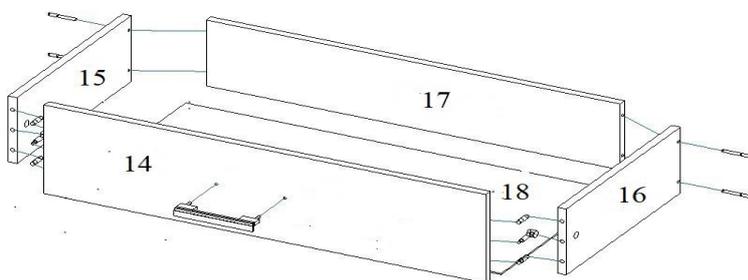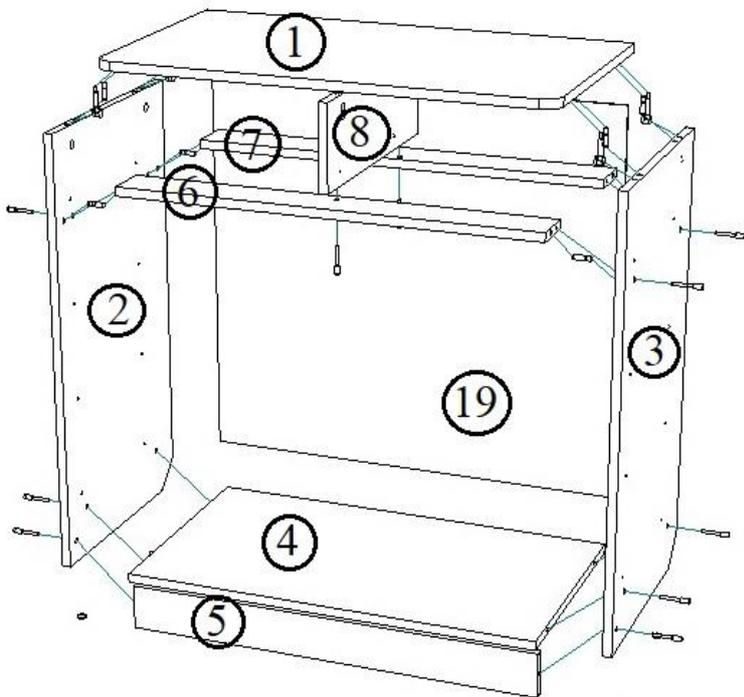


## СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

№ поз	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ДЕТАЛЬ	
			длина	ширина
2,3	Бок	2	784	430
1	Крыша	1	800	450
4	Горизонт	1	758	429
6,7	Распорка	2	758	80
5	Плинтус	1	758	80
9	ПСЯ	2	365	142
14	ПСЯ	3	752	170
17	ЗСЯ	3	120	700
15,16	БСЯ	6	120	400
10,11	БСЯ	4	90	400
12	ЗСЯ	2	90	313
8	Бок средний	1	150	429
18	ДВП	3	403	730
13	ДВП	2	403	343
19	ДВП	1	716	786

## ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ

	Саморез 4,2x30	10
	Гвоздь 2x20	92
	Евровинт 7x50	32
	Заглушка Евровинта	32
	Заглушка Эксцентрика	16
	Подпятник (ножка-гвоздь)	4
	Ручка-скоба 96-128 мм (С-17) хром	5
	Стяжка эксцентриковая	16
	Шайба пластиковая	10
	Шариковые направляющие 35x400	5
	Шестигранник 4 мм	1
	Шкант 8x30	26
	Шуруп 3,5x16	50

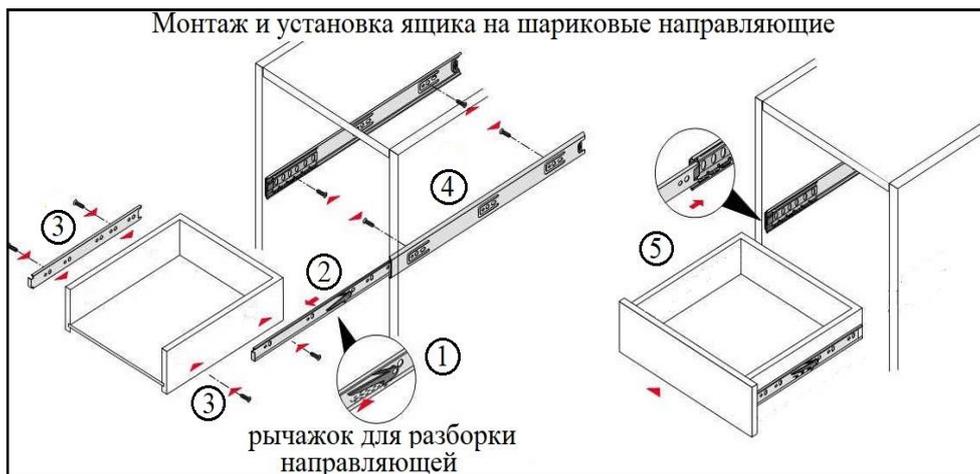

## ***Гарантийные обязательства***

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранять их путем ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия в целом.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и т.п.), возникшие при транспортировании, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также на мебель, имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшее из-за неправильного ухода.

Срок службы изделия 5 лет.

## ***Правила ухода и эксплуатации.***

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью воздуха 65% (допускается + или — 15% от заданной величины).

2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация изделий из стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При обнаружении трещины на стекле или зеркале, необходимо немедленно его заменить.

3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры — необходимо периодически подтягивать ее.

4. Во избежание потери товарного вида изделий и зеркал рекомендуется защитить от попадания на них прямых солнечных лучей, не должны находиться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоения пленки).

5. Не допускать попадание воды и технических жидкостей на поверхность мебели. Не стоит ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, растворитель и другие вещества, содержащие спирт так как поверхность мебели не устойчива к их воздействию.

8. Фасадную часть мебели стоит чистить мягкой влажной тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. вещества содержащие абразивные материалы.

**ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качества изделия.

**ВНИМАНИЕ!** Сборку мебели должен осуществлять специалист.

Мебельная фабрика ПИРАМИДА

г. Краснодар, тел. факс (861)227-87-87